


断熱 α コートECO1回目塗布




断熱 α コートECO2回目塗布

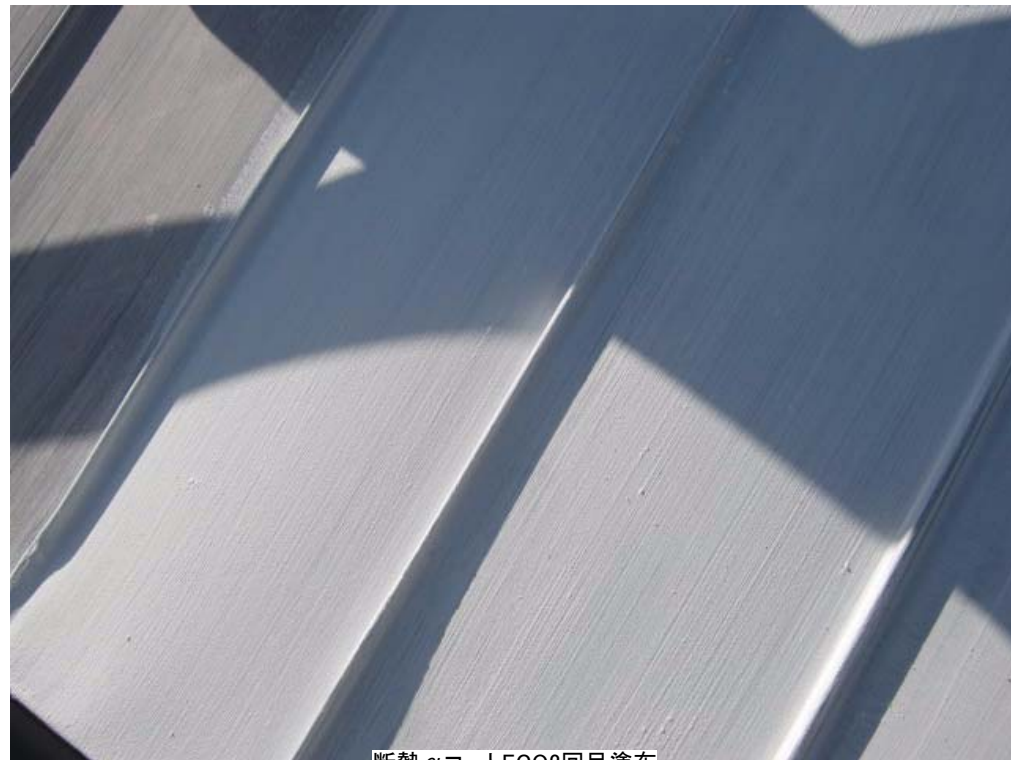

断熱 α コートECO塗布完了



ニッペファインSi1回目塗布

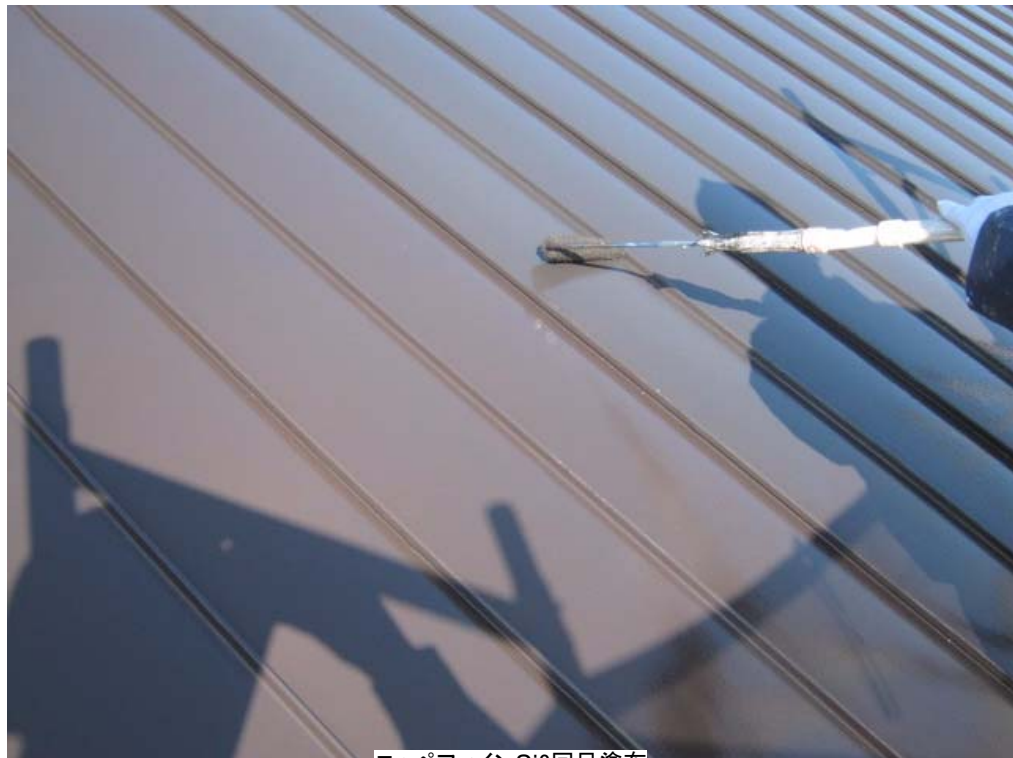

ニッペファインSi2回目塗布



断熱 α コートECO無塗布面53°C



断熱 α コートECO塗布面24°C



施工完了